


Rysunek nr 2. Płano 2 wieżowem podłaz - wentylacja.

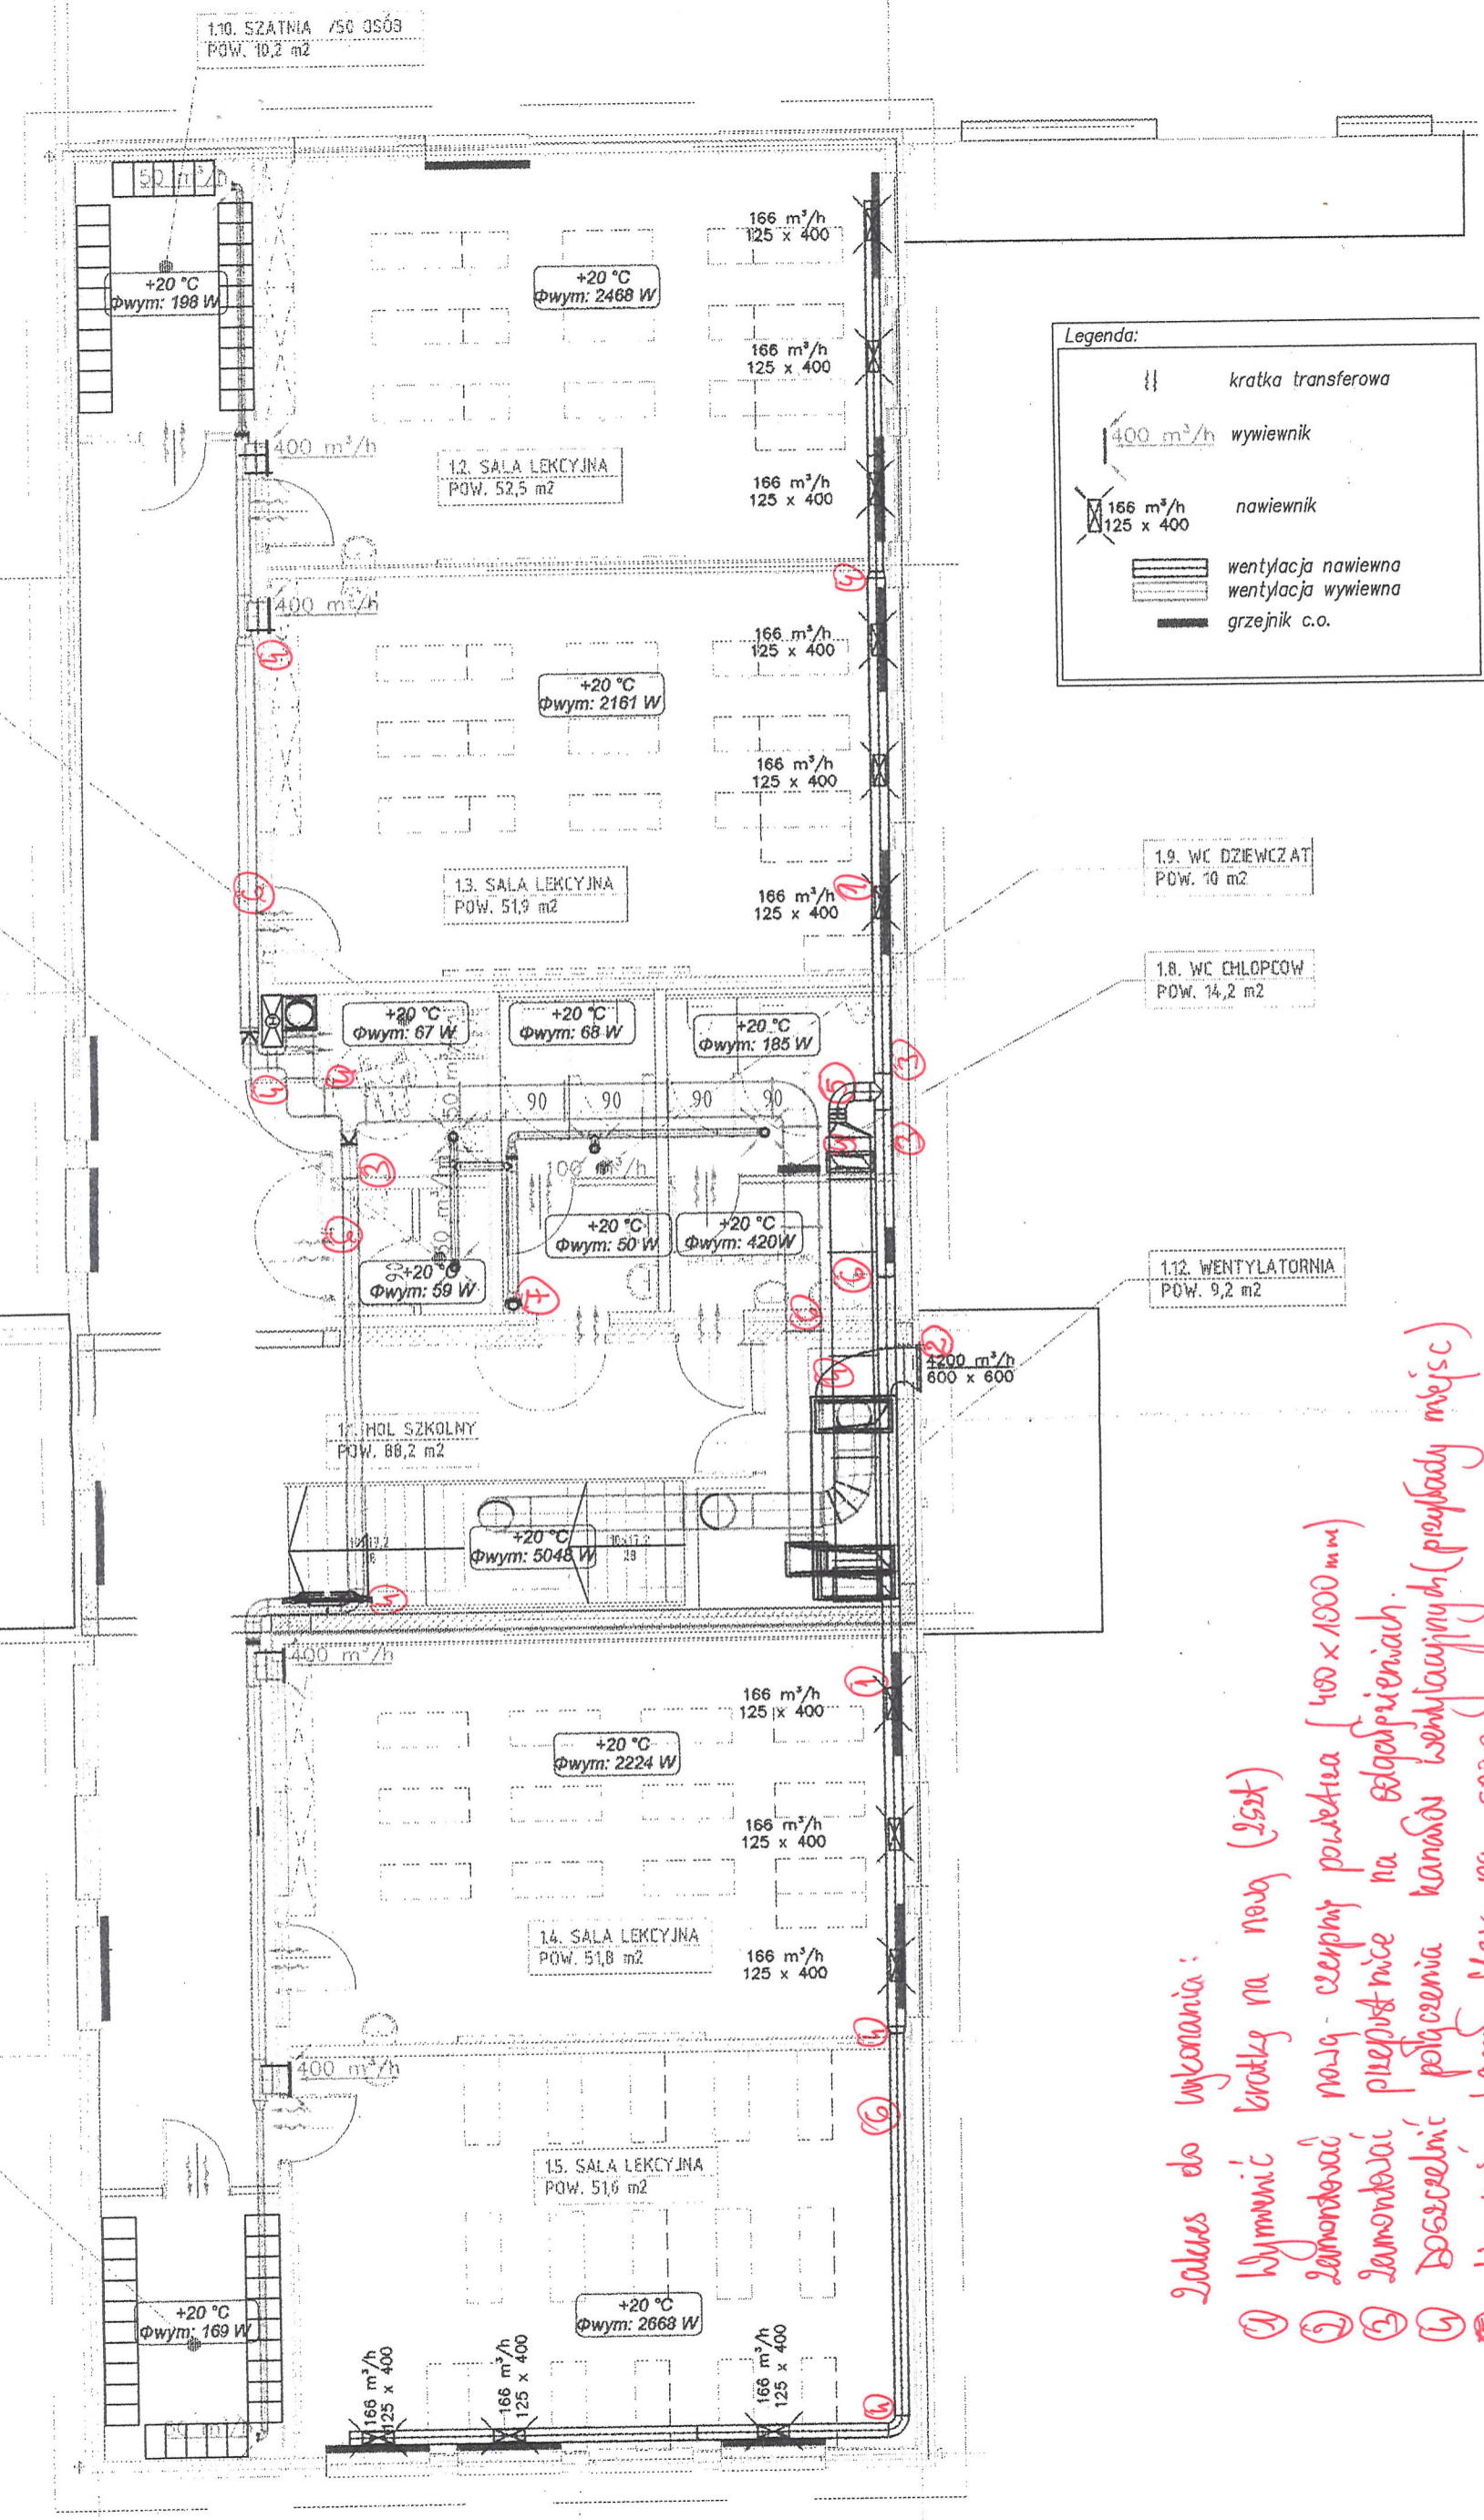

Legenda:


- || kratka transferowa
- 400 m³/h wywiewnik
- 166 m³/h 125 x 400 nawiewnik
- wentylacja nawiewna
- wentylacja wywiewna
- grzejnik c.o.

Zakres do wykonania:

- 1 Wymenić kratki na nową (2szt)
- 2 Zamontować nową ceprną powietrza (400 x 1000 mm)
- 3 Zamontować przepustnice na odgałęzieniach
- 4 Dooszczelnąć połączenia kanałów wentylacyjnych (przebudy miejsc)
- 5 Wymenić kanał flex na spręż
- 6 Zamontować uszkie na kanałach do cyfrowania
- 7 Uszczelnić izolację na wywiewie od wentylatora dachowego

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCŁAWIU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuski 131, 50-440 Wrocław
tel. 71/ 722 47 22 do 34
(9)

Rysunek nr 1 Parter - wentylacja

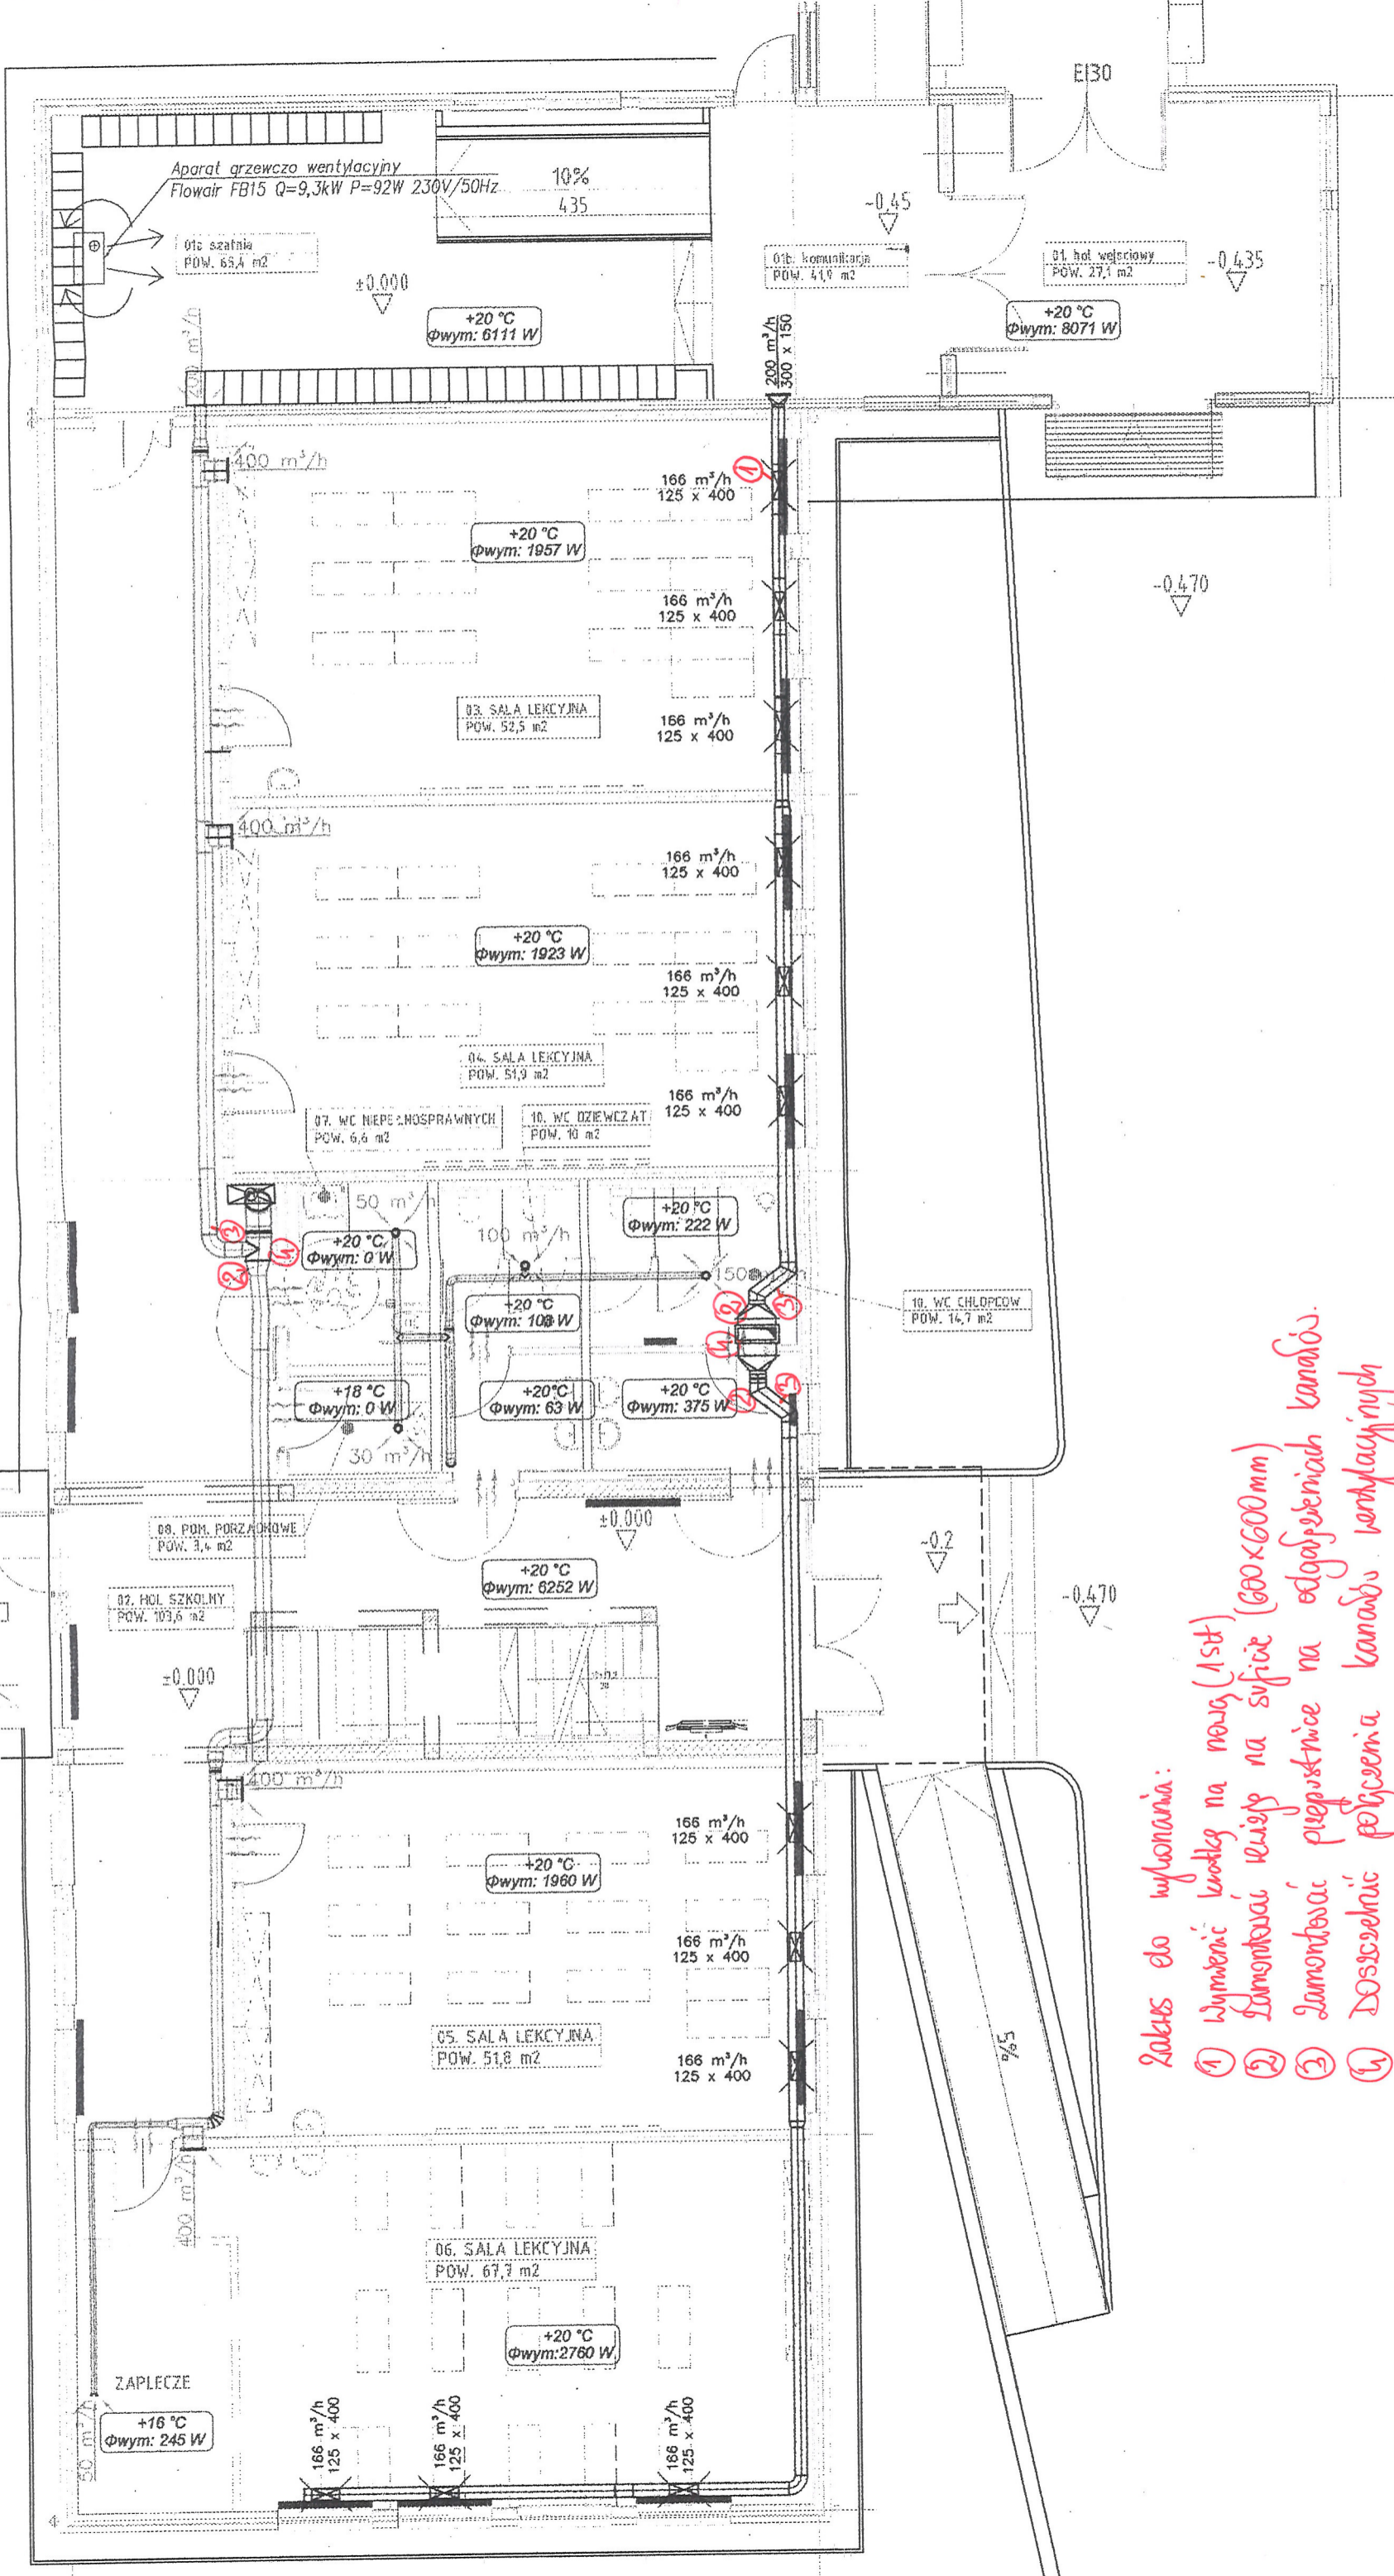

Zakres do wykonania:

- 1) Wybrać kratki na nową (1st)
- 2) Zamontować kratki na suficie (600x600mm)
- 3) Zamontować przepustnice na odgryzieniach kanałów
- 4) Doszczelnąć połączenia kanałów wentylacyjnych

Legenda:

	kratka transferowa
	400 m ³ /h wywiewnik
	166 m ³ /h 125 x 400 nawiewnik
	wentylacja nawiewna
	wentylacja wywiewna
	grzejnik c.o.

STANOWISKO
WYBÓR ARCHITEKTURA
ul. Kuratowska 131,
71-722 109