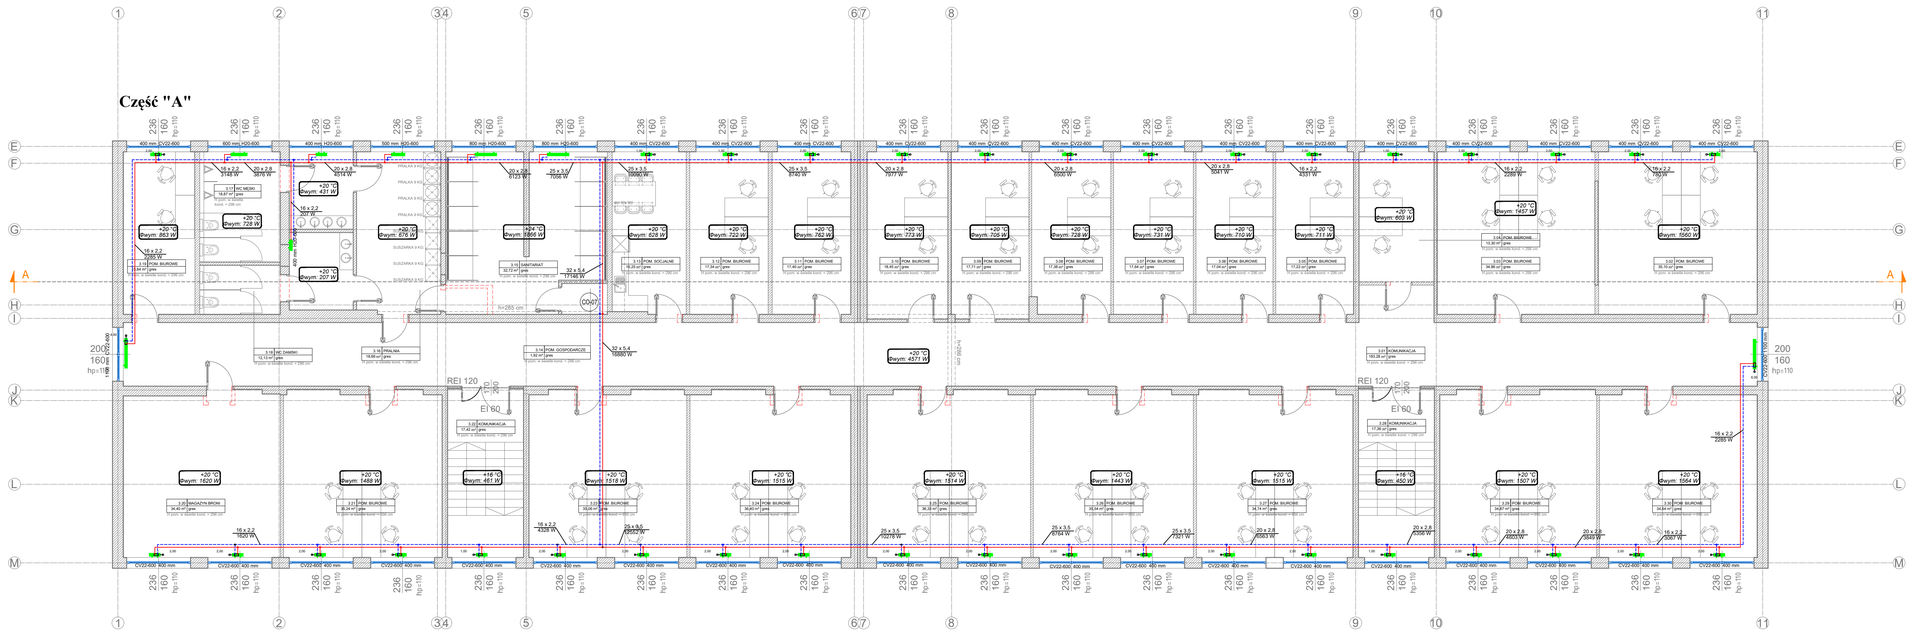

UWAGI:

1. Podejścia do grzejników zaprojektowane z przewodów PEX należy układać w warstwie izolacyjnej posadzki zgodnie z wytycznymi producenta.
2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowanie należy zakryć masą tynkarską i wyrównać ściany.
3. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
4. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
5. Instalację należy izolować za pomocą izolacji cieplochronnej wg opisu technicznego.
6. Instalację należy wykonywać w koordynacji z instalacją wodociągową.
7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
8. Podparcia przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie rp HLTI
9. Wszystkie przejścia przewodów wykonanych z rur palnych przez ściany i stropy oddzielenia ogniowego (nowe niezaznaczone) należy zabezpieczyć kasetą CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe należy zabezpieczyć masą CP6015 oraz dodatkowo taśmami z wełny mineralnej o długości min. 0,75m od lica przegrody.

SCHEMAT MONTAŻU GRZEJNIKA PŁYTOWEGO ZAKOŃCZENIE PIONU C.O.

LEGENDA

+20°C Dwym: 421W — Temperatura Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła

proj. grzejnik płytowy

proj. instalacja CO-zasilanie

proj. instalacja CO-powrót

CO-1 pion CO

	ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa
INSTALACJA GRZEWCZA-Rzut piętra III	IS-07 nr. rysunku
Remont budynku Nr 27 nazwa, adres	DZ. NR.EW: 146510_8.0616.10/4.
SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 inwestor, adres	ul. Ziemki i Wigury 9/13, 00-909. Warszawa
projektant: mgr inż. Karolina Bartkowiak nr upr. WKP/0139/POOS/10 upr. bud. w spec. sanit.do proj. bez ogr.	asystent:
sprawdzający: mgr inż. Irmina Ziółkowska nr upr. WKP/0358/POOS/09 upr. bud. w spec. sanit. do proj. bez ogr.	sanit. branża 01.2024 data

1:100 skala

PT stadium