WIDOK Z PRZODU - propozycja otworowania 1

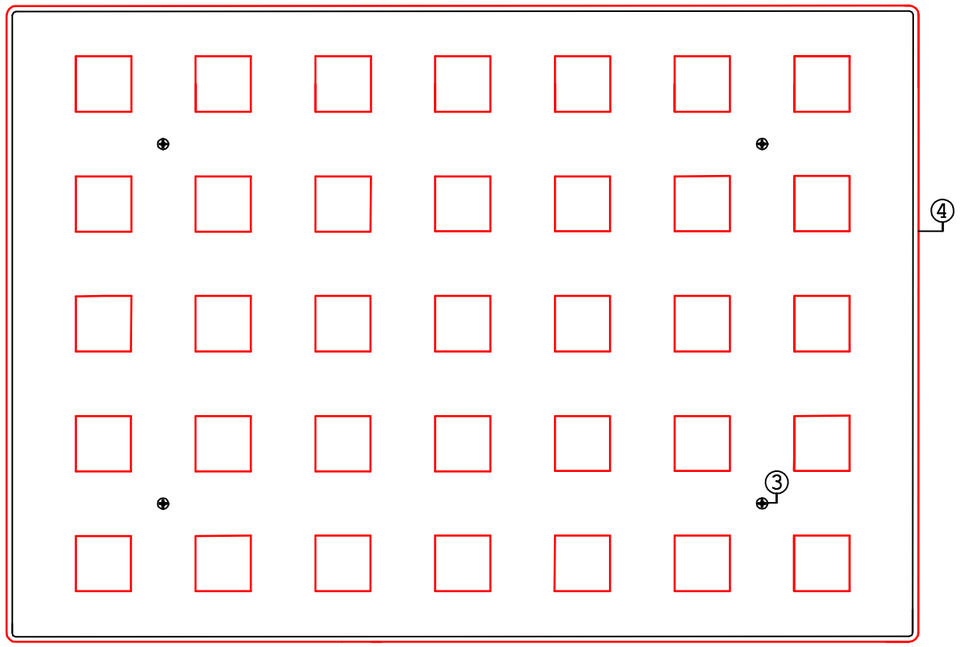

OPIS MONTAŻU OSŁONY NA GRZEJNIK

1. NAWIERCENIE OTWORÓW W ŚCIANIE I WSTAWIENIE KOŁKÓW ROZPOROWYCH (1)
2. PRZYMOCOWANIE WSPORNIKÓW STALOWYCH (2) DO ŚCIANY W MIEJSCACH KOŁKÓW ROZPOROWYCH (1)
3. PRZYMOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB (3) OSŁONY NA GRZEJNIK (4) DO WSPORNIKÓW STALOWYCH (2)

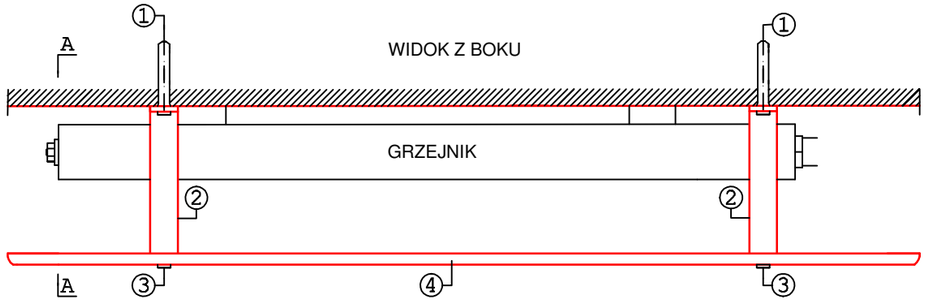

WIDOK Z PRZODU - propozycja otworowania 2

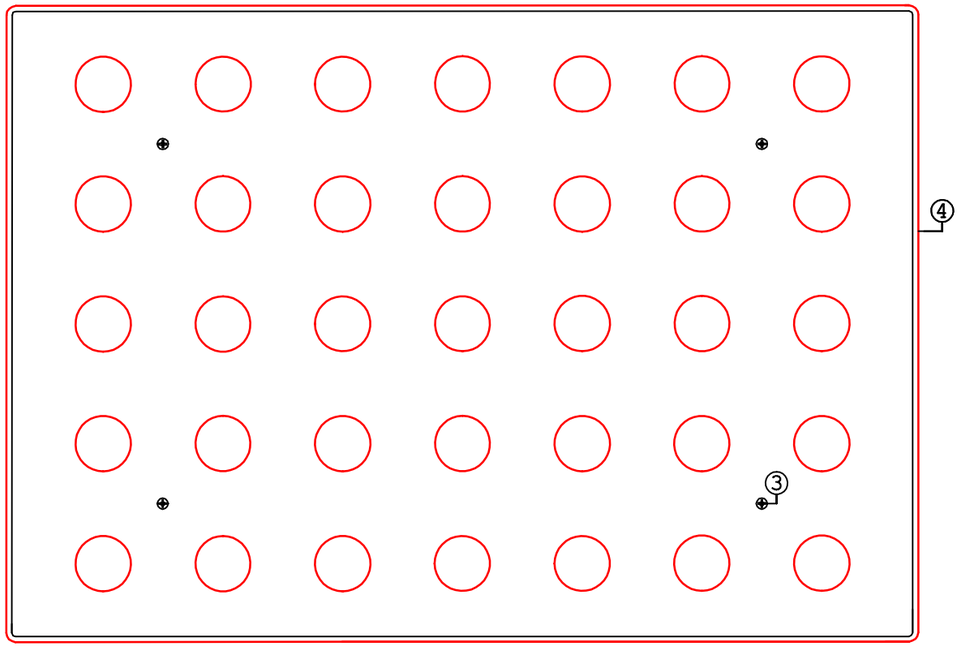
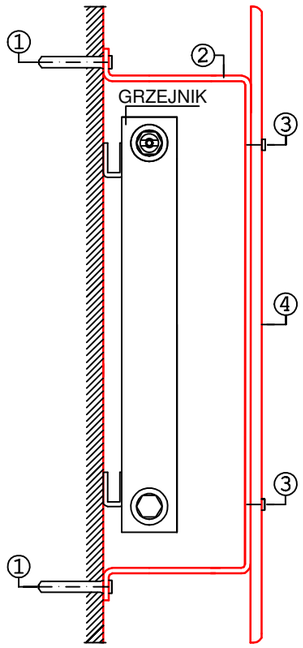
WIDOK Z BOKU